


## WUR3 – univerzális repeater

A csomag tartalma:

- 1 db univerzális repeater
- 1 db univerzális csatlakozó-adapter
- 1 db leírás
- 1 db CD

**Ha a készüléket önálló eszközként (vezetékes LAN-ra nem csatlakoztatva) kívánja használni, az alábbi módon járjon el:**

1. A kívánt hosszúságú UTP kábelt bújtsa át az átvezető gyűrűn, és az egyik végére szereljen szabványos csatlakozót (a színeket egyenes kábelnek megfelelően kösse be). A kábel másik (a készülékben lévő) végére a mellékelt ábra alapján 4 érintkezős (RJ-11) csatlakozót szereljen.

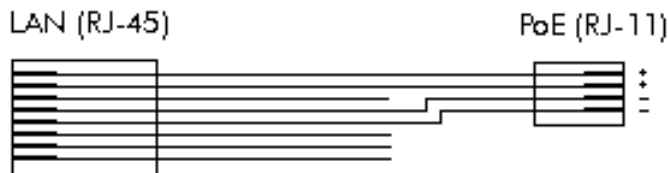

2. A készülék dobozában csatlakoztassa a PoE aljzatba a csatlakozót és csatlakoztassa a kábel másik végét az univerzális csatlakozó adapter ANT feliratú aljzatához, majd húzza meg az átvezetőgyűrűn az anyát úgy, hogy az ne engedje megcsúszni a kábelt az átvezetésnél.
3. Ellenőrizze még egyszer alaposan, hogy a készülék a fentieknek megfelelően van-e csatlakoztatva!
4. Csatlakoztassa az univerzális csatlakozó adapter hálózati tápegységét az elektromos hálózatra és ellenőrizze a készülékben található LED-ek működését.
5. A készülékben található 2 db AP-t külön-külön konfigurálja fel, majd a mellékelt rövid keresztkábellel kösse ismét össze.
6. Ha a készülék megfelelően működik, zárja le a készülékház fedelét.
7. Szerelje a készüléket a kívánt helyre és rögzítse stabilan.

Gondoskodjon megfelelő villámvédelem kiépítéséről!

### FIGYELEM!

**A fedőlap eltávolítását kivéve a készülék egységének bármilyen megbontása garanciavesztéssel jár!**

**Ha a készüléket a helyi vezetékes számítógéphálózatra csatlakoztatva kívánja használni, az alábbi módon járjon el:**

1. A készülék dobozában a műanyag kábelkötegelővel rögzített (RJ-11 csatlakozóval szerelt) kábelt a rögzítés elvágása után csatlakoztassa a készülék alappaneljének aljzatához.
2. Távolítsa el a készülékben található két AP-t összekötő rövid keresztkábelt.
3. A kívánt hosszúságú UTP kábelt bújtsa át az átvezető gyűrűn és mindkét végére szereljen szabványos csatlakozót. A szabvány szerinti egyenes kábelnek megfelelően kösse be a csatlakozókat. Az egyik végét csatlakoztassa az alsó AP aljzatához, másik végét az univerzális csatlakozó adapter ANT feliratú aljzatához. Az univerzális csatlakozó adapter LAN feliratú aljzatát egy egyenes kábelrel csatlakoztassa a helyi számítógéphálózathoz.
4. A második UTP kábel bekötésénél is a fenti módon járjon el, de ennek egyik végét a felső AP aljzatához, másik végét közvetlenül a helyi számítógéphálózathoz csatlakoztassa.
5. Húzza meg az átvezetőgyűrűkön az anyákat úgy, hogy a kábelek ne csúszhassanak meg az átvezetésnél.
6. Ellenőrizze még egyszer alaposan, hogy a készülék a fentieknek megfelelően van-e csatlakoztatva, különös tekintettel arra, hogy a helyi hálózat a LAN, az univerzális repeater pedig az ANT feliratú aljzathoz csatlakozzék!
7. Csatlakoztassa az univerzális csatlakozó adapter hálózati tápegységét az elektromos hálózatra és ellenőrizze a készülékben található LED-ek működését. Ha a készülék megfelelően működik, zárja le a készülékház fedelét.
8. A készülékben található AP-ket külön-külön konfigurálja fel.
9. Szerelje a készüléket a kívánt helyre és rögzítse stabilan.

**Gondoskodjon megfelelő villámvédelem kiépítéséről!**

**FIGYELEM!**

**A fedőlap eltávolítását kivéve a készülék egységének bármilyen megbontása garanciavesztéssel jár!**